



VUE DU DESSUS

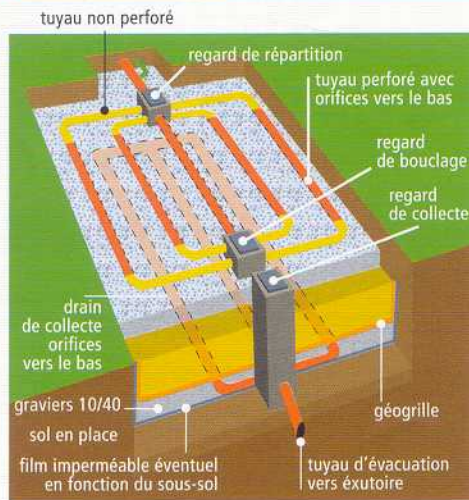

COUPE TRANSVERSALE

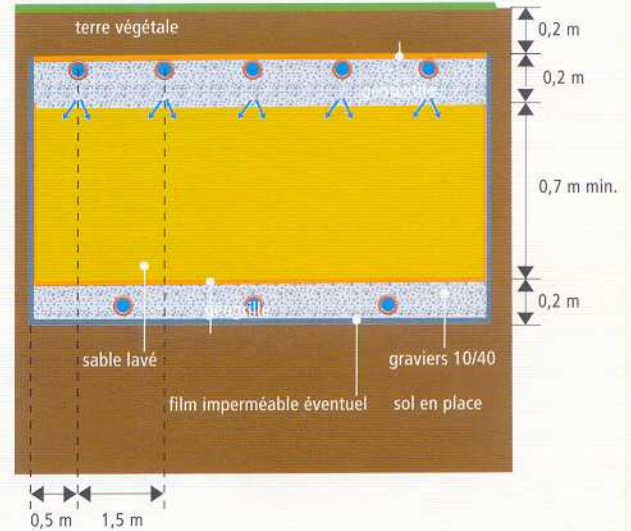

- Tous les regards doivent rester accessibles.
- Le sable lavé doit être conforme au DTU 64.1
- Une autorisation de rejet devra être obtenue auprès du propriétaire de l'exutoire

④ SON DIMENSIONNEMENT

Nombre de pièces principales	Dimensions en mètres	Surface en m ²
4 (2 chambres)	5 x 4	20 m ²
5 (3 chambres)	5 x 5	25 m ²
6 (4 chambres)	5 x 6	30 m ²
7 (5 chambres)	5 x 7	35 m ²

La dimension minimale est de 20 m² (5 m de largeur de répartition et 4 m de longueur). On ajoute 5 m² par pièce principale supplémentaire.

⑤ SON ENTRETIEN

Le bon fonctionnement et la durée de vie du filtre à sable dépendent du bon entretien de la fosse toutes eaux, du pré-filtre et du bac dégraisseur éventuel.

Toutefois si un colmatage des drains ou du sable apparaît :

- un nettoyage des regards et des drains est nécessaire
- le cas échéant, on peut mettre hors service la partie concernée par le colmatage en bouchant l'alimentation et en suivant l'évolution du système
- on peut également nettoyer avec une solution d'eau oxygénée à 50 %.

Coordonnées SPANC

Renseignez-vous auprès de votre Mairie

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité
Conseil général des Côtes d'Armor
DAE | SATESE
2 rue Jean Kuster
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 62 27 15

