


COUPE TRANSVERSALE

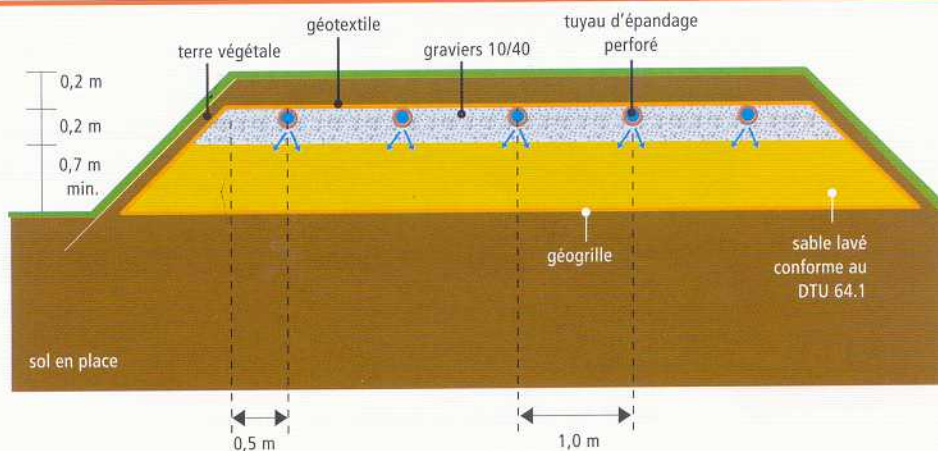

④ SON DIMENSIONNEMENT

Nombre de pièces principales	Surface minimale au sommet du terre	Surface minimale à la base du terre	
		Sol à dominante limoneuse	Sol à dominante sableuse
5 (3 chambres)	25 m ²	90 m ²	60 m ²
6 (4 chambres)	30 m ²	120 m ²	80 m ²

⑤ ENTRETIEN

Le bon fonctionnement et la durée de vie du filtre à sable dépendent du bon entretien de la fosse toutes eaux, du pré-filtre et du bac dégraisseur éventuel.

Toutefois si un colmatage des drains ou du sable apparaît :


- un nettoyage des regards et des drains est nécessaire
- le cas échéant, on peut mettre hors service la partie concernée par le colmatage en bouchant l'alimentation et en suivant l'évolution du système
- on peut également nettoyer avec une solution d'eau oxygénée à 50 %.

Coordonnées SPANC

Renseignez-vous auprès de votre Mairie

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité
Conseil général des Côtes d'Armor
DAE | SATESE
2 rue Jean Kuster
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.62.27.15

Conseil
Général

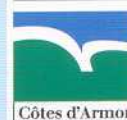

Côtes d'Armor