


LE LIT D'ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR

① SON RÔLE

Ce traitement est basé sur le même principe que les tranchées d'infiltration à faible profondeur mais ce dispositif est préconisé dans les sols à dominante sableuse car les tranchées, dans ce cas, sont instables.

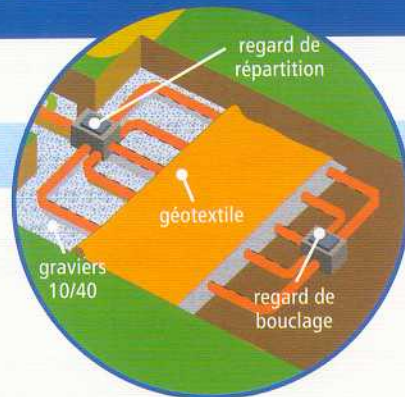

② DISTANCES MINIMALES À RESPECTER



3 m



3 m pour la fosse
5 m pour le lit d'épandage



35 m d'un puits destiné
à consommation humaine




3 m limites parcelaires


③ SON POSITIONNEMENT

Le lit d'épandage est réalisé dans une fouille unique.

COUPE LONGITUDINALE

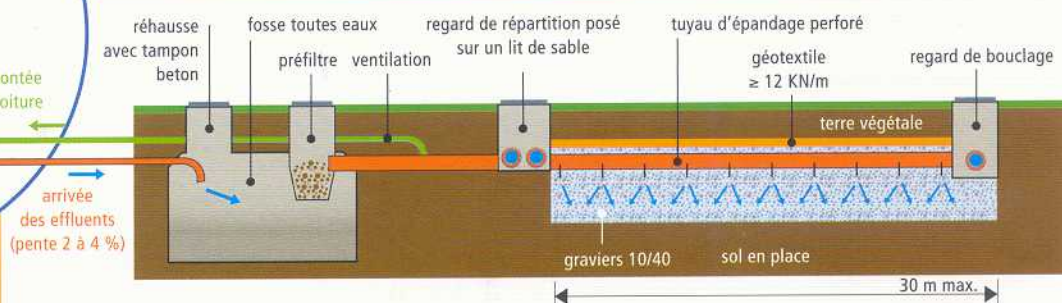

VUE DU DESSUS

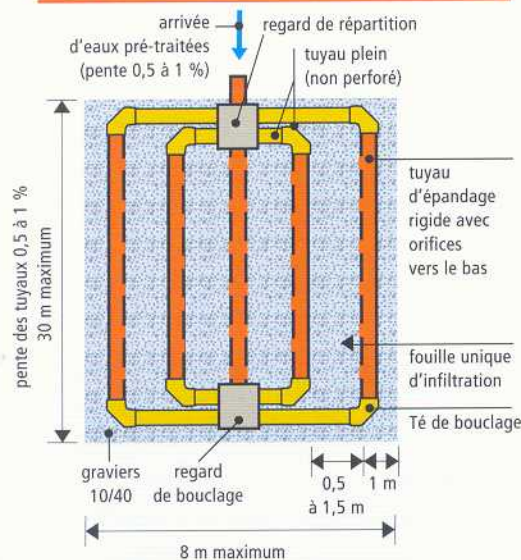

COUPE TRANSVERSALE

